Acumen Inc.
www.vetta.com
©2006 All Rights Reserved

RT255 RT255L RT277 RT288 RT288L

REV.1.0 FRANÇAIS

AVERTISSEMENT

Les séries RT200 de Vetta offrent la version la plus récente de toutes les séries RT d'ordinateurs de cycle. Il est recommandé que ces produits soient installés par un revendeur qualifié de bicyclettes. Ne pas lire les instructions et/ou ne pas installer l'appareil correctement peut annuler la garantie. En cas de doute concernant l'installation ou le fonctionnement, contactez votre revendeur local de cycles pour obtenir des informations.

FONCTIONS/ PROPRIÉTÉS

	RT255	RT255L	RT277	RT288	RT288L
Câble en Métal Tressé Très Résistant	•	•	•		
Transmission Sans Fil				•	•
Couvercle Avant Remplaçable	•	•	•	•	•
Fenêtre d'affichage de l'écran	3	3	3	3	3
NiteLite avec SmartLite		•			•
Set de pneu EZ	•	•	•	•	•
Calendrier de Maintenance	•	•	•	•	•
Comparateur de Vitesse	•	•	•	•	•
Démarrage Automatique & Réveil	•	•	•		
Démarrage Automatique Programmable d'économie d'énergie				•	•
Vitesse Actuelle	•	•	•	•	•
Vitesse Moyenne/Maximale	•	•	•	•	•
Temps Effectif	•	•	•	•	•
Compteur de Distance Cumulée	•	•	•	•	•
Distance Parcourue	•	•	•	•	•
Mémorisation de Multiples Temps Enregistrés	11	16	11	11	16
Temps Intermédiaires	10	15	10	10	15
Cadence Actuelle / Moyenne / Maximale			•		
Horloge 12/24 Heures	•	•	•	•	•

ILLUSTRATIONS

UNITÉ CENTRALE

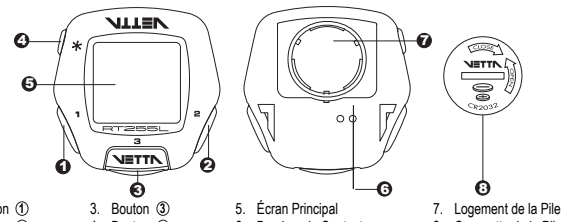

1. Bouton ①
2. Bouton ②
3. Bouton ③
4. Bouton ④ (RT255L/288L)
5. Écran Principal
6. Broches de Contact (RT255/RT255L/RT277)
7. Logement de la Pile
8. Casquette de la Pile

ELEMENTS

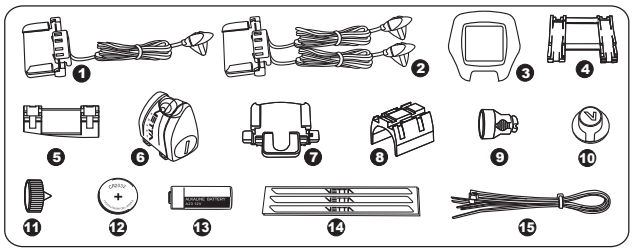

1. Capteur de vitesse à fil avec attache de montage (avec attache très solide)
2. Capteur de vitesse & cadence à fil avec attache de montage (avec attache très solide pour la roue arrière)
3. Couvercle avant transparent
4. Coussinet de Fixation en Caoutchouc
5. Coussinet de Fixation en Caoutchouc (Masselotte de Guidon)
6. Émetteur de Vitesse sans fil WL
7. Support de Fixation sans fil
8. Rondelle de Fixation de l'émetteur
9. Aimant du Rayon
10. Aimant du Capteur de Cadence
11. Entretoise
12. Pile du Unité Centrale (CR2032, 3-Volt)
13. Pile de Vitesse Sans Fil (A23, 12-Volt)
14. Ruban Adhésif pour Cable
15. Colliers de Serrage

Le RT255/255L inclut: ❶ ❸ ❹ ❺ ❾ ⓫ ⓬ ⓮ ⓯
Le RT277 inclut: ❷ ❸ ❹ ❺ ❾ ❿ ⓫ ⓬ ⓮ ⓯
Le RT288/288L inclut: ❸ ❹ ❺ ❻ ❼ ❽ ❾ ⓫ ⓬ ⓭

ECRANS LCD

1. **Écran supérieur**
2. **Affichage du Milieu(Vitesse)**
3. **Écran inférieur**
4. **Icône du calendrier de maintenance/pile usée**
5. **Symbole du comparateur de vitesse**
6. **Unités de mesure de la vitesse/distance**
7. **Icône du Mode de Réglage**
8. **Icones du fonction**
9. **RPM Indicateur/ RT/ PM/ TM Icones**
10. **Icône de Vitesse & Temps Séparé**
11. **Mémorisation de multiples temps enregistrés Icones**
12. **Temps intermédiaires Icones**
13. **Auto Start Icones**

FONCTIONS DES TOUCHES

Appuyer momentanément
Bouton ①: Mode de l'écran supérieur
Bouton ②: Mode de l'écran inférieur
Bouton ③: Bouton F ou Bouton Temps Intermédiaire
Bouton ④: NiteLite (RT255L/RT288L)

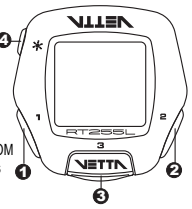

Appuyer & la prise pour de 2 seconde
Bouton ③: Rappel des Temps Enregistrés ou Temps Intermédiaires
Bouton ①&②quand l'écran le plus bas se trouve en mode CLK: Réglage du NOM
Bouton ①&②quand l'écran le plus bas se trouve en mode DST: Réinitialiser les Données Incluant les Temps Enregistrés ou Temps Intermédiaires
Bouton ①, ② & ③: Après Une Réinitialisation Complète

INSTALLATION DE LA PILE

UNITÉ CENTRALE

La série RT200 d'unité de tête fonctionne avec une pile cellulaire en lithium de type CR2032 3 Volts.
Durée de fonctionnement de la pile (1 heure d'entraînement / jour): environ 12 mois (RT255/255L/277); environ 8 mois (RT288/288L).

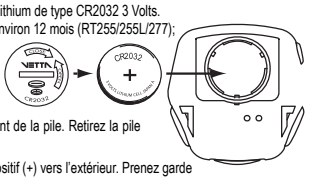

Important: Dans la plupart des cas, le mauvais fonctionnement d'un compteur cycliste est imputable à une batterie usée. Voir le Guide de dépannage à la fin de ce manuel.

1. À l'aide d'une pièce de monnaie, retirez le couvercle du logement de la pile. Retirez la pile usée.
2. Insérez la pile neuve dans le logement selon l'illustration, pôle positif (+) vers l'extérieur. Prenez garde à ne pas toucher ou tordre les contacts pendant l'installation de la pile.
3. Revissez le couvercle du logement de la pile en veillant à ne pas pincer ou déformer le joint torique.

AVERTISSEMENT: Pour éviter d'endommager le couvercle du logement de la pile, veillez à ne pas le serrer exagérément.

ÉMETTEUR DE VITESSE SANS FIL WL (RT288/288L)

Émetteur de Vitesse Sans Fil WL utilise une pile 12V A23. Enlevez le compartiment de la pile avec une pièce de monnaie et insérez la pile en respectant la polarité (+), puis replacez le compartiment de la pile.
Durée de fonctionnement de la pile (1 heure d'entraînement / jour): environ 10 mois

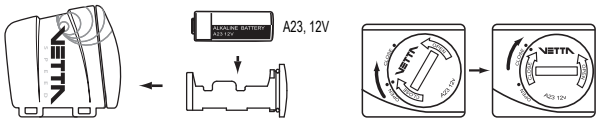

INSTALLATION

ATTENTION : N'utilisez pas les colliers de serrage fournis, veuillez utiliser les rubans adhésifs contenus dans le paquet afin de maintenir les câbles dans le support, à la fourche, au guidon ou à la potence du vélo : vous risqueriez d'abîmer ou de couper les câbles. Assurez-vous que le surplus de câble est soit fixé avec du ruban adhésif, soit enroulé autour de la gaine de frein ou des tubes du cadre.

CAPTEUR DE VITESSE AVEC CÂBLE ET DE L'AIMANT (RT255/255L)

Attacher le capteur de vitesse avec câble à l'aide du collier de serrage fourni et serrer l'aimant de rayon de roue au vélo. Fixez le capteur aussi haut que possible sur le pied de la fourche. (Voir les figures A) Ajuster la distance entre le capteur et l'aimant avec l'entretoise. Retirer l'entretoise après avoir bien ajusté le collier de serrage pour maintenir le capteur dans sa position finale.

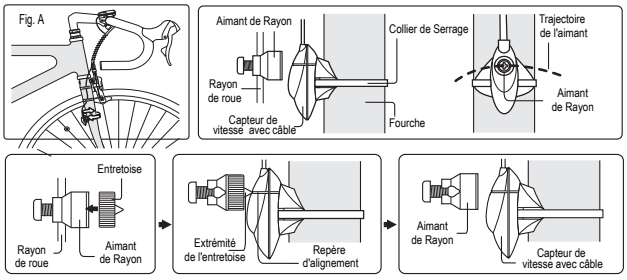

CAPTEUR DE CADENCE AVEC CÂBLE ET DE L'AIMANT (RT277)

Attacher le capteur de cadence avec câble et l'aimant du capteur de cadence avec les colliers de serrage fournis au vélo. Ajuster la distance entre le capteur et l'aimant avec l'entretoise. Retirer l'entretoise après avoir bien ajusté le collier de serrage pour maintenir le capteur dans sa position finale.

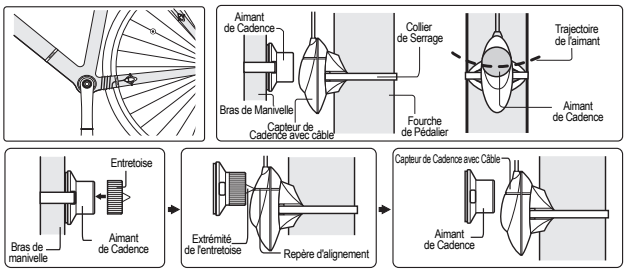

TRANSMETTEUR DE VITESSE SANS FIL WL & AIMANT (RT288/288L)

Rattacher le capteur de mesure sans fil avec le tampon de caoutchouc sans serrer avec les fixations Zip fournies soit à l'avant du bras gauche de fourche (voir Schéma 9 A) ou à l'arrière du bras droit de fourche (voir Schéma 9.B). **Pour une meilleure réception de signal, assurez-vous que la distance entre le capteur de mesures et l'Unité Centrale ne dépasse pas 70 cm. En même temps, le capteur doit être éloigné du frein de 2-4 cm (ou plus), afin d'éviter le blocage de transmission du signal par le frein.** Ajuster la distance entre l'émetteur et l'aimant avec l'entretoise. Faire glisser et tourner l'émetteur jusqu'à ce que le repère d'alignement touche exactement l'extrémité de l'entretoise sur l'aimant. Retirer l'entretoise après avoir bien ajusté les colliers de serrage pour maintenir l'émetteur dans sa position finale.

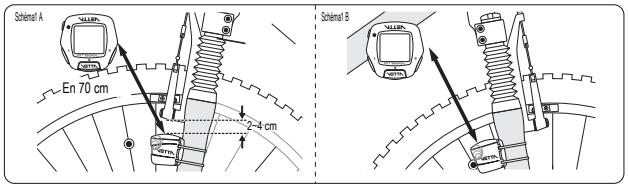

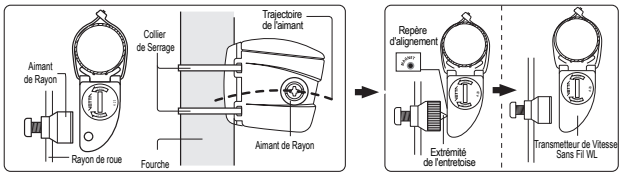

SUPPORT DE FIXATION & UNITÉ CENTRALE (RT255/255L/277/288/288L)

Attacher le Support de Fixation et le tampon de caoutchouc sur le guidon sur le côté du capteur en utilisant les fixations Zip fournies. Positionnez-le comme vous le souhaitez et serrez les colliers de serrage. **Note: Veillez à laisser suffisamment de mou dans les câbles pour ne pas gêner le mouvement de la fourche et du guidon.** (voir Fig. A)

Vous entendrez un déclic indiquant que l'unité est bien en place. Pour la sortir du support, serrez les taquets de verrouillage. Serrez le support de fixation si nécessaire. Enroulez le fil de transmission autour des câbles et fixez le avec le ruban adhésif fourni. Installez le support de fixation.

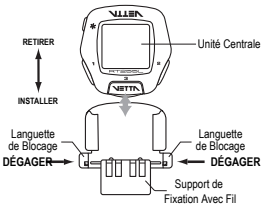

CONTRÔLE DE L'INSTALLATION

Une fois l'installation terminée, testez l'opération du compteur pour vous assurer de son bon fonctionnement.

Pour tester l'installation du Capteur/Transmetteur:

Soulevez l'avant du vélo et faites tourner la roue avant. Après 2 ou 3 secondes, le compteur devrait afficher la vitesse.

Pour tester l'installation du Capteur de Cadence: (RT277):

Réglez l'ordinateur sur le mode CAD en utilisant ① ou ②. faites tourner la manivelle vers l'arrière, ou parcourez une brève distance sur le vélo. Après quelques tours, une mesure de cadence s'affichera sur l'écran LCD.

Si la Vitesse ou Cadence ne s'affiche pas, et vérifiez l'alignement du capteur et de l'aimant et la distance qui les sépare. Assurez-vous également que l'unité centrale est bien calée dans son logement. Si le problème n'est pas corrigé, consultez votre distributeur homologué Vetta ou allez sur le site internet www.vetta.com.

Important: Assurez-vous que la vis de fixation de l'aimant et tous les colliers de serrages sont bien resserrés.

ATTENTION: Prenez garde à ne pas trop serrer!

REGLAGE & PROGRAMMATION

La ① permet de sélectionner une valeur ou de confirmer une sélection et de passer à l'étape de configuration ou à l'écran suivant, et la ② permet d'alterner entre les paramètres et de faire défiler les valeurs.

Réglage initial

Tous les ordinateurs de la série RT200 sont programmés pour accéder au Mode initial de réglage après le remplacement de la pile ou après une réinitialisation complète (appuyez sur ①, ②& ③ simultanément durant 3 secondes dans n'importe quel mode). Dans le réglage initial, l'utilisateur peut terminer tous les réglages de l'ordinateur qui incluent les réglages de base et les réglages liés au rythme cardiaque.

Important: L'ordinateur NE PEUT PAS quitter le Mode de Réglage Initial avant que les Réglages de Base soient terminés.

Réglage du NOM

Après avoir terminé le réglage initial, l'utilisateur peut changer n'importe quelle valeur ou corriger n'importe quelle erreur en entrant de nouveau le réglage du NOM. Pour accéder au mode de réglage NOM, appuyez & maintenez ①&②quand l'écran le plus bas se trouve en mode CLK. Appuyez sur ③ à n'importe quel moment pour quitter et accéder au mode précédent.

HORLOGE RT 255|255L|277|288|288L



Appuyez sur le ②pour que le format ***12*** ou ***24*** heures s'affiche en clignotant et en alternance sur l'écran. Appuyez sur le ① pour sélectionner le format désiré (si l'icône PM n'apparaît pas, cela signifie que le format AM-12 heures est le format choisi) et passez à l'étape du réglage de l'heure.

L'HEURE RT 255|255L|277|288|288L

Veuillez appuyer sur ② pour faire avancer les chiffres indiquant l'heure, afin d'obtenir l'heure correcte (veuillez appuyer en permanence sur le bouton pour avancer de manière rapide). Appuyez sur ① pour sélectionner et passer au réglage des minutes. Veuillez appuyer sur ② pour faire avancer les chiffres indiquant l'minutes, afin d'obtenir l'minutes correcte. Appuyez sur la ① pour confirmer votre sélection et passer à l'étape suivante de la configuration.



UNITE DE VITESSE/DISTANCE RT 255|255L|277|288|288L



Appuyez sur la ② pour alterner entre ***M/hr*** et ***KM/hr*** et sur la ① pour confirmer votre sélection et passer à l'étape suivante de la configuration.

ATTENTION: Unite de Vitesse/Distance ne peut pas être changé s'il y a eu données de pratique sur les écrans. Si vous voulez changer l'Unité, s'il vous plaît s'assurer que vous aviez éclairci tout données de pratique avant d'entrer le mode de réglage NOM. Cette restriction ne s'applique pas à l'Organisation Initiale après la premier installation de pile de temps, Mode initial de réglage après le remplacement de la pile ou après une réinitialisation complète.

CALENDRIER DE MAINTENANCE RT 255|255L|277|288|288L

Le calendrier de maintenance, utilisé pour alerter de la nécessité de réparer le vélo ou l'une de ses pièces telles que l'amortisseur avant/arrière ou distance, peut être programmé pour s'activer au bout d'un nombre spécifique d'heures de course. Le réglage par défaut de "0000" signifie que le minuteur est désactivé.

Appuyez sur ② pour faire défiler ***hr*** (heure), ***day*** (jour) ou ***dst*** (distance) clignotant comme la Mise en Arrêt Différée "Service Timer". Appuyez sur ① pour sélectionner ainsi que pour passer aux réglages désirés.

Dès que la Mise en Arrêt Différée désirée a été choisie, appuyez sur ②pour faire défiler le chiffre clignotant jusqu'au numéro désiré. Appuyez sur ① pour sélectionner ce chiffre et avancer au chiffre clignotant suivant. Répétez cette procédure jusqu'à sélection des quatre chiffres. Appuyez sur ① pour sélectionner et accéder au mode de réglage suivant. (Réglages optimum : heure/jour/distance = 1999/999/9999)

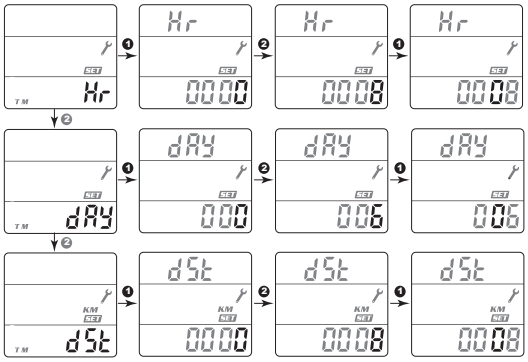

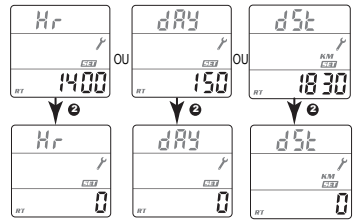

Lorsque le temps de pratique (le temps écoulé du minuteur) ou la distance parcourue commence à clignoter, appuyez sur ② pour réinitialiser à zéro;

OU appuyez sur ① de manière répétée pour retenir les chiffres et avancer au mode de réglage suivant.

Important: En mode de réglage initial, le temps écoulé [distance] pour le minuteur n'existe pas.

TAILLE DE ROUE / PNEU RT 255|255L|277|288|288L

Appuyez sur ②pour faire permuter ***circ*** (roue) et ***tire*** (pneu) clignotant. Appuyez sur ① pour sélectionner et ajuster les réglages. Quand il s'agit d'un préréglage ***circ*** (voir Tableau Taille de Roue Vs Circ), appuyez sur ② pour faire défiler le chiffre clignotant jusqu'au numéro désiré. Appuyez sur ① pour sélectionner ce chiffre et avancer au chiffre clignotant suivant. Répétez cette procédure jusqu'à sélection des quatre chiffres.

Quand il s'agit d'un préréglage ***tire,*** appuyez sur ② pour faire défiler le chiffre clignotant ***700c, 650c, 27in, 26in, 24in, 20in*** ou ***16in***. Appuyez sur ① pour sélectionner ainsi que pour passer au prochain réglage, afin de compléter Taille de Roue. Appuyez de nouveau sur ② pour faire défiler, puis appuyez sur ① pour terminer Taille de Roue et passer à mode de réglage suivant.

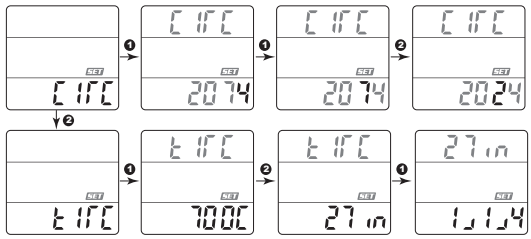

DIM. PNEU	ROUE	DIM. PNEU	ROUE	DIM. PNEU	ROUE	DIM. PNEU	ROUE
700c x 38mm	2180	700c x 20mm	2074	26" x 2.25"	2115	26" x 1.0"	1913
700c x 35mm	2168	700c Tubular	2130	26" x 2.1"	2095	24" x 1.9/1.95"	1916
700c x 32mm	2155	650c x 23mm	1990	26" x 2.0"	2074	20" x 1.25"	1618
700c x 30mm	2145	650c x 20mm	1945	26" x 1.9/1.95"	2055	16" x 2.0"	1253
700c x 28mm	2136	27" x 1.25"	2161	26" x 1.75"	2035	16" x 1.95"	1257
700c x 25mm	2124	27" x 1.125"	2155	26" x 1.5"	1985	16" x 1.5"	1206
700c x 23mm	2105	26" x 2.3"	2135	26" x 1.25"	1953		

COMPTEUR DE DISTANCE RT 255|255L|277|288|288L

Appuyez sur ②pour faire défiler le chiffre clignotant jusqu'au numéro désiré. Appuyez sur ① pour sélectionner ce chiffre et avancer au chiffre clignotant suivant. Répétez cette procédure jusqu'à sélection des chiffres. Appuyez sur ① pour sélectionner et accéder au mode de réglage suivant. (valeur maximum: 99999)

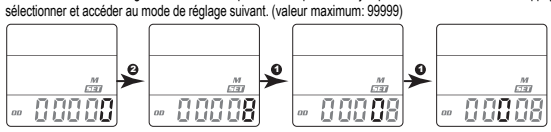

DÉMARRAGE AUTOMATIQUE RT288|288L



Lorsque la fonction démarrage automatique est activée, L'ordinateur quittera le Mode Veille dès qu'il reçoit le signal de vitesse ou dès que l'on appuie sur un bouton. Lorsque la fonction démarrage automatique est désactivée et dans le but d'économiser l'énergie des piles, l'ordinateur ne quittera le Mode Veille que quand on appuie sur une touche.

Appuyez sur le ②pour configurer le mode clignotant sur ON (ACTIVE) ou OFF (DESACTIVE). Appuyez sur le ① pour sélectionner et quitter le mode configuration.

L'icône Auto visible lors des Affichages Normaux indique que Auto Start programmable a été sélectionné.

F ou LAP RT 255|255L|277|288|288L

Appuyez sur pour faire défiler ***F*** clignotant (Mémoire des temps enregistrés), ***LAP*** (Données des temps intermédiaires) ou ***OFF*** (les deux de Mémoire des temps enregistrés & Données des temps intermédiaires).

L'icône F ou LAP visible lors des Affichages Normaux indique que F ou LAP a été sélectionné.

SMARTLITE RT 255L|288L

La fonction Smart Lite allume la lumière de nuit pendant 3 secondes entre des intervalles pré-établis lorsque vous appuyez sur un bouton. Appuyez sur le ② pour sélectionner ***ON*** ou ***OFF***. Quand SmartLite est réglé à ***OFF***, appuyez sur ① pour quitter le Mode de Réglage. Quand SmartLite est réglé à ***ON***, appuyez sur ① pour sélectionner ainsi que pour passer au réglage de l'heure. Appuyez sur ② pour faire avancer les chiffres indiquant l'heure, afin d'obtenir l'heure désirée [Fourchette des ***Fr*** (à partir de) : 1 :00 PM à 11 :00 PM, fourchette de ***To*** (vers) :1 :00 AM à 11 :00 AM]. Appuyez sur ① pour sélectionner et sortir du mode de réglage.

FONCTIONS

Les types et le nombre de modes de l'écran supérieur sont les mêmes que ceux de l'écran inférieur. Selon vos habitudes, vous pouvez décider d'afficher les modes désirés sur l'écran supérieur ou inférieur.

Appuyez sur ① pour changer les modes de l'écran supérieur.

Appuyez sur ② pour changer les modes de l'écran inférieur.

Appuyez & maintenez ① & ② pour accéder au mode de réglage NOM quand l'écran le plus bas se trouve en mode CLK. Appuyez sur ③ pour quitter dans n'importe quel mode.

Réinitialisez manuellement les données de pratique (DST, AVG SPD, MAX SPD, RT, AVG/CAD*, MAX/CAD*) à zéro en appuyant et en maintenant ①et ② en même temps durant 2 secondes quand l'écran le plus bas se trouve en mode DST. (RT277 seulement).

SPD RT 255|255L|277|288|288L

La vitesse est toujours indiquée sur l'affichage du milieu. Elle est exacte à 0,1 mi/hr ou km/hr près, et la valeur maximum est de 139,9 Mi/hr ou 199,9 KM/hr.

RT RT 255|255L|277|288|288L

RT affiche le temps de pratique en cours, cumulé jusqu'à 100 heures. [Si le temps est de moins de 9:59:59 heures, le format d'affichage sera h:mm:ss, par exemple 0:09:59 signifie 9 minutes et 59 secondes. Si le temps est plus long que 10 heures, le format sera hh:mm sans secondes, par exemple 11:28 signifie 11 heures et 28 minutes].

Remarque: Lorsque le temps de pratique dépasse 99 heures et 59 minutes, le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

DST RT 255|255L|277|288|288L

Affiche la distance parcourue lors de la sortie en cours jusqu'à un maximum de 999,9 miles or kilomètres. Il est équivalent à 0.1 Mile ou KM.

Remarque: Lorsque la distance dépasse 999.9 miles [kilomètres], le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

AVG SPD RT 255|255L|277|288|288L

La Vitesse Moyenne est équivalent à 0.1 M/hr ou KM/hr.

Remarque: Lorsque le temps de pratique dépasse 99 heures et 59 minutes, ou si la distance dépasse 999.9 miles [kilomètres], le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

MAX SPD RT 255|255L|277|288|288L

La Vitesse Maximale est équivalent à 0.1 M/hr ou KM/hr.

Remarque: Lorsque le temps de pratique dépasse 99 heures et 59 minutes, ou si la distance dépasse 999.9 miles [kilomètres], le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

CAD RT277

La cadence mesure les tours par minute (RPM) de la chaîne.

AVG CAD RT277

Elle est calculée en divisant le nombre total de tours de pédalier par le temps effectif de pédalage.

Remarque: Lorsque le temps de pratique dépasse 99 heures et 59 minutes, ou si la distance dépasse 999.9 miles [kilomètres], le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

MAX CAD RT277

Elle est mise à jour toutes les secondes sur la base des mesures actuelles cadence.

Remarque: Lorsque le temps de pratique dépasse 99 heures et 59 minutes, ou si la distance dépasse 999.9 miles [kilomètres], le symbol "**E**" apparaît indiquant qu'une mesure supérieure est impossible.

ODO RT 255|255L|277|288|288L

Le compteur de distance affiche la distance totale jusqu'à 99999 miles ou kilomètres. Il est équivalent à 1.0 Mile ou KM.

CLK RT 255|255L|277|288|288L

Le temps est affiché dans le format choisi par l'utilisateur (12 ou 24 heures).

FONCTIONS SPÉCIALES

MODE VEILLE RT 255|255L|277|288|288L

Le compteur se met automatiquement en mode "veille" après un temps de repos de 5 minutes, pendant lequel il ne reçoit aucun signal des touches ou de la roue, et il affiche alors uniquement l'heure. Le compteur quitte le mode "veille" et retourne au dernier mode d'affichage utilisé dès qu'il perçoit une activité provenant des touches ou de la roue (Si Auto Start est préréglé à OFF, RT288/288L quittera le Mode Veille que quand on appuie sur une touche).

SMARTLTE RT 255L|288L

SmartLite activera la lumière NiteLite durant 3 secondes ou durant le temps défini par l'utilisateur lorsqu'aucun bouton n'est pressé (voir paragraphe de Réglage de SmartLite)

CALENDRIER DE MAINTENANCE( ) RT 255|255L|277|288|288L



Lorsque l'intervalle fixé pour la maintenance est écoulé, une icône représentant une clé s'affiche et clignote sur l'écran.

COMPARATEUR DE VITESSE (▼▲) RT 255|255L|277|288|288L

Comparateur de vitesse: les flèches indiquent si la vitesse actuelle ▼ est inférieure ▲ ou supérieure à la vitesse moyenne.

MUTI MÉMOIRES DE TEMPS ENREGISTRÉS (RT255/255L/277/288/288L)



RT=0:00:00 DST=0.0 Km | Appuyez sur ③et Veuillez mémoriser les données du parcours comme F1 | Appuyez sur ③ pour F2 | Appuyez sur ③ pour F15 | Appuyez sur ③ pour F16

Exemple
Temps Ecoulé de F2 : temps écoulé total du point ❶ au point ❷
Distance de F2: distance total du point ❶ au point ❷
Vitesse Moyenne/Maximale: vitesse moyenne ou maximale du point ❶ au point ❷
Cadence Moyenne / Maximale: cadence moyenne ou maximale du point ❶ au point ❷

Enregistrement des données de la pratique

Appuyez sur ③si Mémoires de Temps Enregistrés a été préprogrammé) pour enregistrer à n'importe quel moment dans n'importe quel mode.
Durant l'enregistrement des Images, l'icône F se met à clignoter, puis F# apparaît à l'écran du milieu.
Après l'enregistrement, les écrans de RT/DST, AVG SPD / MAX SPD, AVG CAD / MAX CAD* s'allument en séquence, puis retournent à mode normal.

Remarque:

1. L'icône F visible lors des Affichages Normaux indique que Muti Mémoires de Temps Enregistrés a été sélectionné.
2. Les Arrêts sur Image ne peuvent être enregistrés que quand les roues tournent.
3. Il n'enregistrera aucune nouvelle mémoire si l'on appuie sur ③ de manière consécutive en l'espace de 5 secondes.
4. Un nouveau réglage de Arrêts sur Image ne peut pas être enregistré en Mode de Rappel.
5. On peut enregistrer jusqu'à 11 (ou 16 pour RT255L/288L) réglages de Arrêts sur Image (RT/DST, AVG SPD/MAX SPD, AVG CAD/MAX CAD*). L'ordinateur cessera d'enregistrer de nouvelles mémoires s'il y en a eu plus de 11/16 et l'écran du milieu affichera "F" à chaque fois que l'on appuiera sur ③.
6. Si le temps écoulé dépasse 99 heures et 59 minutes ou si la distance parcourue dépasse 999,9 miles [kilomètres], L'ordinateur cessera d'enregistrer de nouvelles mémoires. l'écran du milieu affichera "E" à chaque fois que l'on appuiera sur③.

(* RT277 seulement)

Lecture des données

Appuyez & maintenez ③ durant 2 secondes dans n'importe quel mode pour lire les données enregistrées. L'écran F de rappel affiche tout d'abord le premier ensemble de données. Le F clignotant indique que l'écran est en rappel F. L'affichage du milieu permutera entre F# & la vitesse enregistrée toutes les 2 secondes. Appuyez sur ② pour faire défiler l'écran des données F et appuyez sur ① pour faire défiler F#.

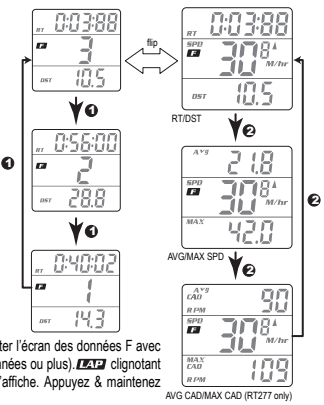

Remarque:

1. Si aucune donnée n'est enregistrée, l'affichage du milieu indiquera "--".
2. Pour réinitialiser les données enregistrées, appuyez & maintenez ① & ② simultanément quand l'écran le plus bas se trouve en mode DST.
3. Si aucun bouton n'est pressé avant 1 minute, l'écran de rappel retournera automatiquement au mode normal précédent.
4. Appuyez & maintenez② durant 2 secondes pour faire permuter l'écran des données F avec l'écran des Temps intermédiaires (s'il y a 2 ensembles de données ou plus). LAP clignotant indique que l'écran de rappel LAP (Temps intermédiaires) s'affiche. Appuyez & maintenez ② pour permuter de nouveau. Appuyez sur ③ pour quitter.

FONCTION LAP (Temps intermédiaires) (RT255/255L/277/288/288L)



Exemple

Temps par Tour du tour 2: temps écoulé total entre le point ❷ et le point ❸
La distance par Tour of du tour 2: distance temps écoulé total entre le point ❷ et le point ❸
La vitesse AVG: vitesse moyenne entre le point ❷ et le point ❸
La Cadence AVG: cadence moyenne entre le point ❷ et le point ❸
Le temps divisé: temps total du point ❶ au point ❸

Enregistrement des données de la pratique

Appuyez sur ③ (si la fonction de temps intermédiaires a été pré-programmée) à n'importe quel moment dans n'importe quel mode.
Durant l'enregistrement des tours, l'icône LAP se met à clignoter, puis Lap # apparaît à l'écran du milieu.
(Le point de départ de tour 1 sera "str".)
Après la mémorisation des données, les écrans de LAP TIME/AVG SPD, LAP TIME / AVG CAD*, SPLIT TIME / LAP DST s'allument en séquence, puis retournent à mode normal.

Remarque:

1. L'icône LAP visible lors des Affichages Normaux indique que Fonction Lap a été sélectionné.
2. Les Tours ne peuvent être enregistrés que quand les roues tournent.
3. Il n'enregistrera aucune nouvelle tour si l'on appuie sur ③ de manière consécutive en l'espace de 5 secondes.
4. Un nouveau réglage de tour ne peut pas être enregistré en Mode de Rappel.
5. On peut enregistrer jusqu'à 10 (ou 15 pour RT255L/288L) réglages de tour (LAP TIME, AVG SPD, AVG CAD*, SPLIT TIME & LAP DST). L'ordinateur cessera d'enregistrer de nouvelles tours s'il y en a eu plus de 10/15 et l'écran du milieu affichera "F" à chaque fois que l'on appuiera sur③.
6. Si le LAP TIME ou SPLIT TIME dépasse 99 heures et 59 minutes ou si la DST ou LAP DST dépasse 999,9 miles [kilomètres], L'ordinateur cessera d'enregistrer de nouvelles mémoires. l'écran du milieu affichera "E" à chaque fois que l'on appuiera sur③.

(* RT277 seulement)

Lecture des données

Appuyez & maintenez ③ durant 2 secondes dans n'importe quel mode pour lire les données enregistrées. L'écran LAP de rappel affiche tout d'abord le premier ensemble de données. Le LAP clignotant indique que l'écran est en rappel Lap. Appuyez sur ② pour faire défiler l'écran des données Lap et appuyez sur ① pour faire défiler Lap #.

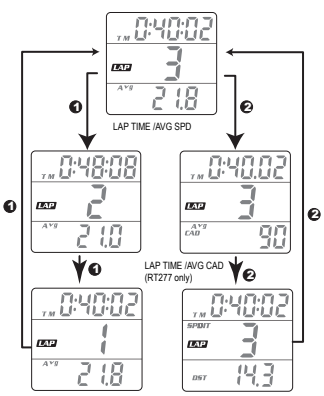

Remarque:

1. Si aucune donnée n'est enregistrée, l'affichage du milieu indiquera "--".
2. Pour réinitialiser les données enregistrées, appuyez & maintenez ① & ② simultanément dans quand l'écran le plus bas se trouve en mode DST.
3. Si aucun bouton n'est pressé avant 1 minute, l'écran de rappel retournera automatiquement au mode normal précédent.
4. Appuyez & maintenez ② durant 2 secondes pour faire permuter l'écran des données Temps intermédiaires avec l'écran des F (s'il y a 2 ensembles de données ou plus). F clignotant indique que l'écran de rappel F s'affiche. Appuyez & maintenez ② pour permuter de nouveau. Appuyez sur ②pour quitter.

EFFACEMENT COMPLET DES DONNÉES RT 255|255L|277|288|288L

Toutes les données entrées en Modes de Réglage ainsi que les données du parcours (y compris les Temps Enregistrés et Temps Intermédiaires), peuvent s'effacer en effectuant Effacement Complet des Données. Appuyez et maintenez ①, ② & ③durant 2 secondes en mode d'écran primaire. l'écran de contrôle apparaît et tous les segments des cristaux liquides sont visibles, le compteur se met et vous pouvez alors le reprogrammer.

EN CAS DE PROBLÈME

- **La mesure de la vitesse actuelle est inconstante ou n'apparaît pas.**
  Observez l'alignement de l'aimant et du capteur et la distance qui les sépare.Réalignez l'aimant et le capteur avec l'entretoise. OU Examinez les câbles et assurez-vous qu'ils ne sont ni cisaillés ni entortillés. Remplacez le support de fixation et le capteur si nécessaire. (RT 255/255L/277)

- **Les données qui apparaissent sur l'écran sont erronées.**
  La précision des données de configuration (circonférence de la roué etc.) peut être en cause.
  Passez en mode de vérification du système et assurez vous que les données sont correctes. Corrigez-les si nécessaire.
- **L'affichage des données est d'une lenteur insoutenable.**
  L'écran LCD de l'ordinateur fonctionne de la meilleure façon sous l'échelle de température suivante :
  Echelle de fonctionnement : 0°C jusqu'à 50°C ou 32°F jusqu'à 122°F.
- **L'écran est sombre et les caractères de l'affichage sont irréguliers.**
  Ne laissez pas l'ordinateur sous la lumière du soleil durant une longue période.
  Remarque: les données ne seront pas affectées.
- **L'affichage est faible, ou s'efface progressivement.**
- **L'affichage est inconstant et les résultats sont trop hauts ou trop bas.**
- **L'écran est figé et le compteur ne réagit pas aux touches de commande.**
  Ce symptôme est typique d'une pile usée. Remplacez la pile.
- **Aucun affichage n'est visible.**
  La pile est morte, ou il n'y a pas de pile dans le logement. Remplacez/installez une pile.

GARANTIE

ACUMEN INC, GARANTIT TOUS LES PRODUITS **VETTA** (La compagnie) CONTRE TOUS DEFAUTS DE FABRICATION POUR UNE PERIODE DE TROIS ANS. Hormis les limitations, termes et conditions suivantes, **ACUMEN INC,** garantit l'appareil contre tous défauts de main d'œuvre ou de matériaux. Cette garantie limitée de trois ans s'applique uniquement si les composants ont été utilisés dans des conditions normales. Elle ne couvre pas les dommages liés à une usure normale (changement de la pile, fil cassé, etc.), à un manque de soin, à une catastrophe naturelle, à une mauvaise installation ou en cas de modification apportée à l'appareil. Cette garantie est nulle si les composants n'ont pas été achetés (neufs) auprès ou par l'entremise d'un détaillant ou distributeur Vetta homologué. Des exemples de distributeurs non agréés sont les sites de ventes aux enchères ou les revendeurs en ligne.

ACUMEN INC, s'engage à réparer ou remplacer, à sa seule discrétion, tout produit défectueux. Les frais d'expédition et de manutention liés au renvoi de l'appareil dans le cadre de la garantie sont imputables à l'acheteur. Après avoir réparé ou remplacé le ou les appareil(s), **ACUMEN INC,** le(les) expédiera par USPS ou UPS au consommateur ou au distributeur et assumera les frais d'expédition.

PROCÉDURE DE REMPLACEMENT OU DE REPARATION SOUS GARANTIE

1. Avant de renvoyer un produit, vous devez d'abord obtenir un numéro d'autorisation de renvoi (RA). Chaque produit retourné doit être muni de son propre numéro d'autorisation de renvoi (RA).
2. Afin d'obtenir un numéro RA, contactez le détaillant où vous avez acheté le produit ou contactez directement le service des consommateurs **VETTA** à service@vetta.com.
3. A des fins de diagnostic, veuillez retourner l'appareil en entier dans son boîtier original à **ACUMEN INC,** sauf indication contraire d'un représentant de **VETTA**.

ARTICLES À RENVOYER DANS LE CADRE DE LA GARANTIE

1. Le(s) produit(s) défectueux.
2. Une lettre expliquant clairement le(s) problème(s) rencontré(s) avec l'appareil.
3. Une copie du ticket de caisse original, indiquant la date d'achat.
4. La Companie ne peut être tenue pour responsable en cas de perte ou de dommages additionnels occasionnés lors de l'expédition de l'appareil à **ACUMEN INC.**
5. Veillez à indiquer clairement sur le paquet le numéro d'autorisation de renvoi. Les paquets sans numéro de renvoi seront refusés et renvoyés à l'adresse de retour.

La Compagnie se réserve le droit de remplacer l'appareil défectueux par un nouvel appareil dont la valeur est supérieure au prix d'achat de l'appareil initial. Cette garantie limitée confère à l'acheteur initial certains droits et recours légaux. Selon l'état ou le pays, l'acheteur initial peut jouir d'autres droits ou recours. Veuillez visiter notre site Web pour obtenir des réponses à vos questions concernant les réparations.

CENTRES DE SERVICE APRÈS

Acumen Inc.
101A Executive Dr., Suite 100, Sterling, VA 20166, USA.
Acumen Europe BV
Splijtbakweg 117, 1333 HJ, Almere, The Netherlands.
Email: customerservice@vetta.com
Website: www.vetta.com